


形 名

DVC-18ME3

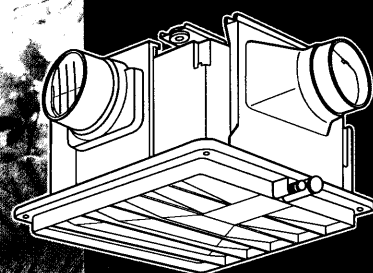

東芝換気扇（ダクト用・中間取付タイプ）

取扱説明書

- このたびは東芝換気扇（ダクト用・中間取付タイプ）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って、保存してください。

もくじ

安全上のご注意	1～2
各部のなまえ	3
仕様	3
使いかた	4
使用上のお願い	5
お手入れ	6
修理を依頼される前に	7
ご不明な点や修理に関するご相談は	7

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。



注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。

＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

＊２：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

＊３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告



使用を
中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
発煙・発火・感電の原因になります。
すぐに電源を切りお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- スイッチを入れても羽根が回転しない
- 運転中に異常音や振動がする
- 回転が遅い、または不規則
- こげ臭いにおいがする



スイッチを
切る

お手入れのときは、電源スイッチまたは分電盤のブレーカーを切る

感電・けがの原因になります。



改造禁止

改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。



水かけ禁止

水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない

漏電により、火災・感電の原因になります。



分解・修理
禁止

修理技術者以外の方は分解、修理（※）をしない

火災・感電・けがの原因になります。

※修理はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。



窓を開ける

ガス漏れのときは、窓を開けて換気する

電源スイッチを入れたり切ったりすると、ガス爆発の原因になります。


警告



給気を
確実に

自然排気型ストーブをご使用のときは、空気の入入口により、十分給気される配慮をする

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

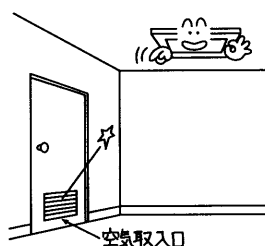

使用禁止

内釜式風呂が設置された住宅では使わない

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

注意



ゴム手袋
を使う

お手入れのときはゴム手袋を使う
けがの原因になります。




接炎禁止

直接炎があたる恐れのある場所では使わない

火災の原因になります。



各部のなまえ

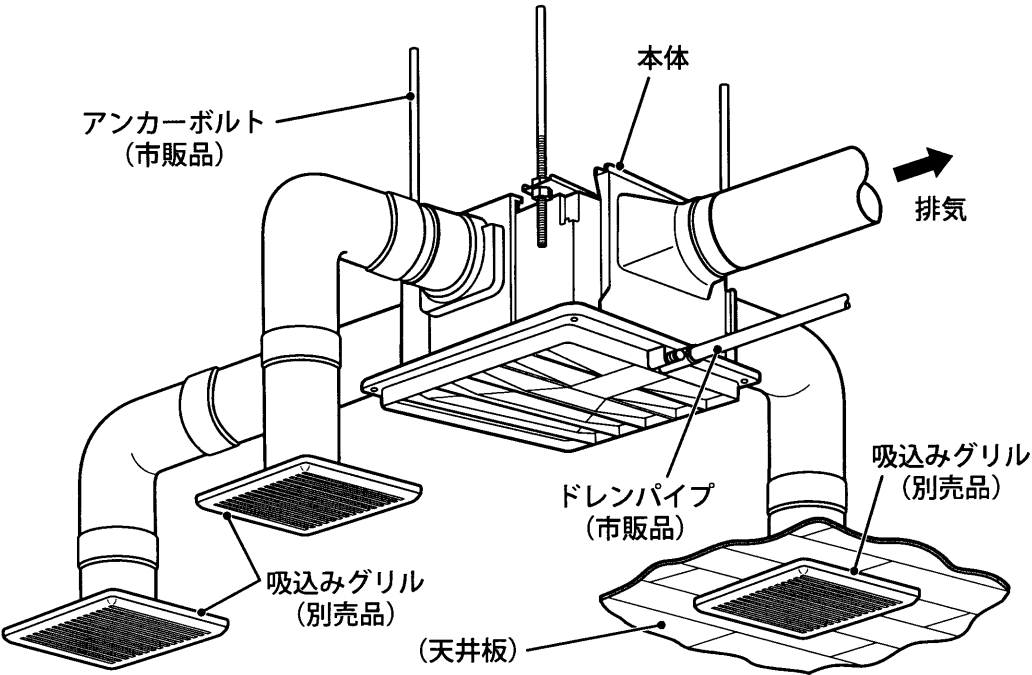

仕様


電圧100V (50/60Hz共用)									
吸気方向	形 名	速調	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
3方向	DVC-18ME3	強	35	40.5	240	240	36	36	5.5
		弱	15	17	140	135	27	26.5	

●消費電力、風量 (静圧0Pa時)、騒音の値は、JIS C 9603の測定方法に準じます。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.

使いかた

- この換気扇は1つの本体で同時に3部屋の換気を行うものです。
- 通常は「弱」で運転し、浴室の換気を急速にしたい場合は「強」で運転します。
その場合、トイレと洗面所の換気量は「弱」で運転したときと同じです。

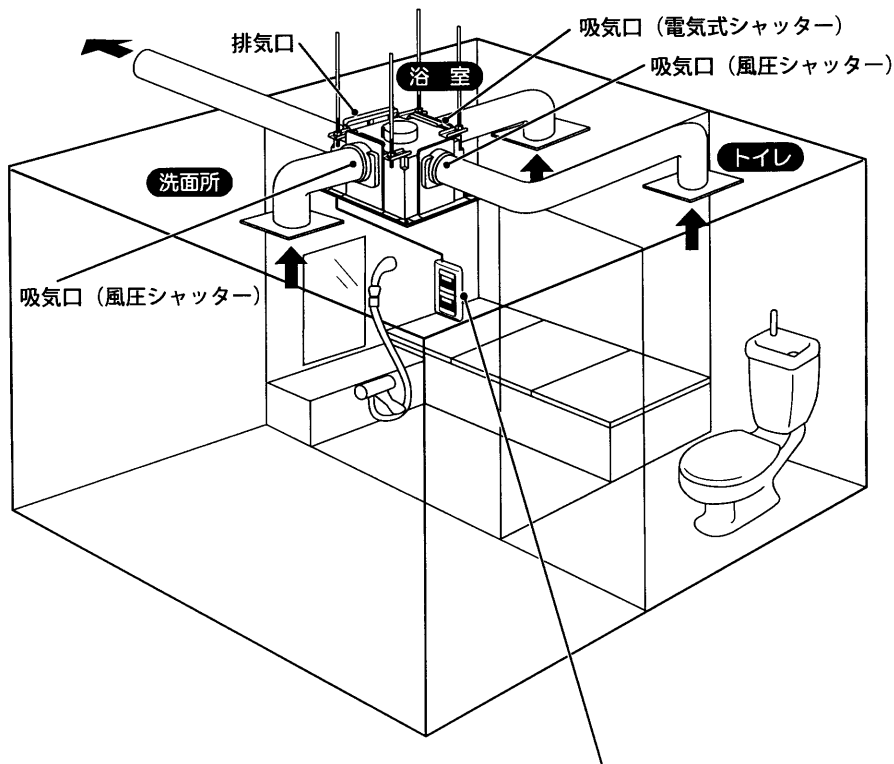


運 転

- 入切スイッチ：「排気」「停止」

建築基準法に定められた機械換気設備としてご使用の場合は、運転を止めないでください。長時間停止した場合、屋内空気環境が悪化し、法律で定める基準をこえることがあります。


- 浴室スイッチ：「強」「弱」

※強弱スイッチだけの場合もあります。

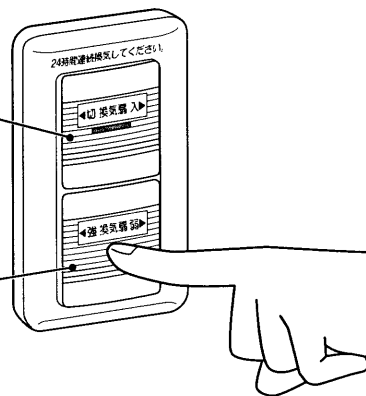

お願い

この換気扇を浴室で使用する場合、浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後、風呂のふたをしめて浴室が乾燥するまで換気扇を「強」運転してください。

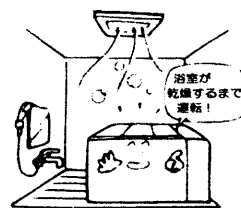

使用上のお願い

■浴室等湿気の多いところでは吸込グリルから水滴が滴下する場合がありますが、製品の異常ではありません。
水滴の滴下が気にならない位置に吸込グリルが取り付けられているか確認してください。

■浴室使用后、浴室が乾燥するまで約3時間（浴室の条件で乾燥時間は変わります）「強」運転してください。
浴室の結露を防止し、湿気を抜き去ります。

■給気にご注意ください。
空気の取入口（サッシ換気口、自然給気口など）により十分給気される配慮をしてください。




■殺虫剤や洗剤などのスプレーを直接ふきかけないでください。
変質・破損の原因となります。




■次の場所では使用しないでください。
プラスチック部品が変形したり製品寿命を早める恐れがあります。

- 高温（40℃以上）になる場所
- 台所など油煙の多い場所
- 腐蝕性ガスの発生する場所

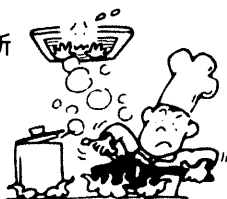

■本体の真下に点検口があるか確認してください。
ダクト接続・ドレン配管の点検に必要です。

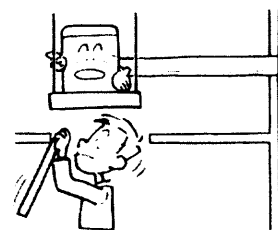


お手入れ

あまりよごれないうちに（2ヵ月毎）お手入れしてください。

お手入れの前に

- スイッチを「切」にしてください。
- ゴム手袋をご使用ください。
- タワシなど、固いものを使用しないでください。（きずがつきます）

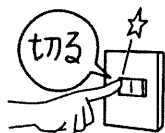

- 台所用中性洗剤をご使用ください。また、化学ぞうきんやスプレー式クリーナー・シンナー・灯油・ガソリン・ベンゾール・アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。（変質・変色の原因になります）




換気扇本体の掃除

- 本体内部にほこりが付着しますと、故障・騒音の原因となりますので、定期的にお買い上げの工事店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検を依頼してください。
- ご自分での本体の掃除は行わないでください。

吸込みグリル（別売品）のお手入れ

吸込みグリル（別売品）付属の説明書をお読みのうえ、お手入れしてください。

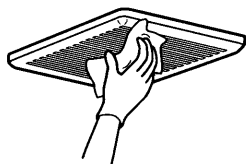

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実にに取り付いていますか。 ●羽根が確実にに取り付いていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店・工事店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル



0120-1048-00

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 (通話料：有料)

FAX 045-461-3493 (通信料：有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは

出張修理

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、差込みプラグのあるものは差込みプラグもコンセントから抜いて、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	換気扇 (ダクト用・中間取付タイプ)
形 名	
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買上げ店名 ☎ () —

修 理 料 金 の 仕 組 み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。
出 張 料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

- 換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅い、または不規則。
- こげ臭いにおいがする。

ご使用
中 止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。